PREMIER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES
RADIO PORTÁTIL C/USB Y SD
RD-4576USDB

ESTIMADO CLIENTE

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

PRECAUCIÓN

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA

Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.

Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico.

Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA
Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de este producto sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

DESCRIPCIÓN

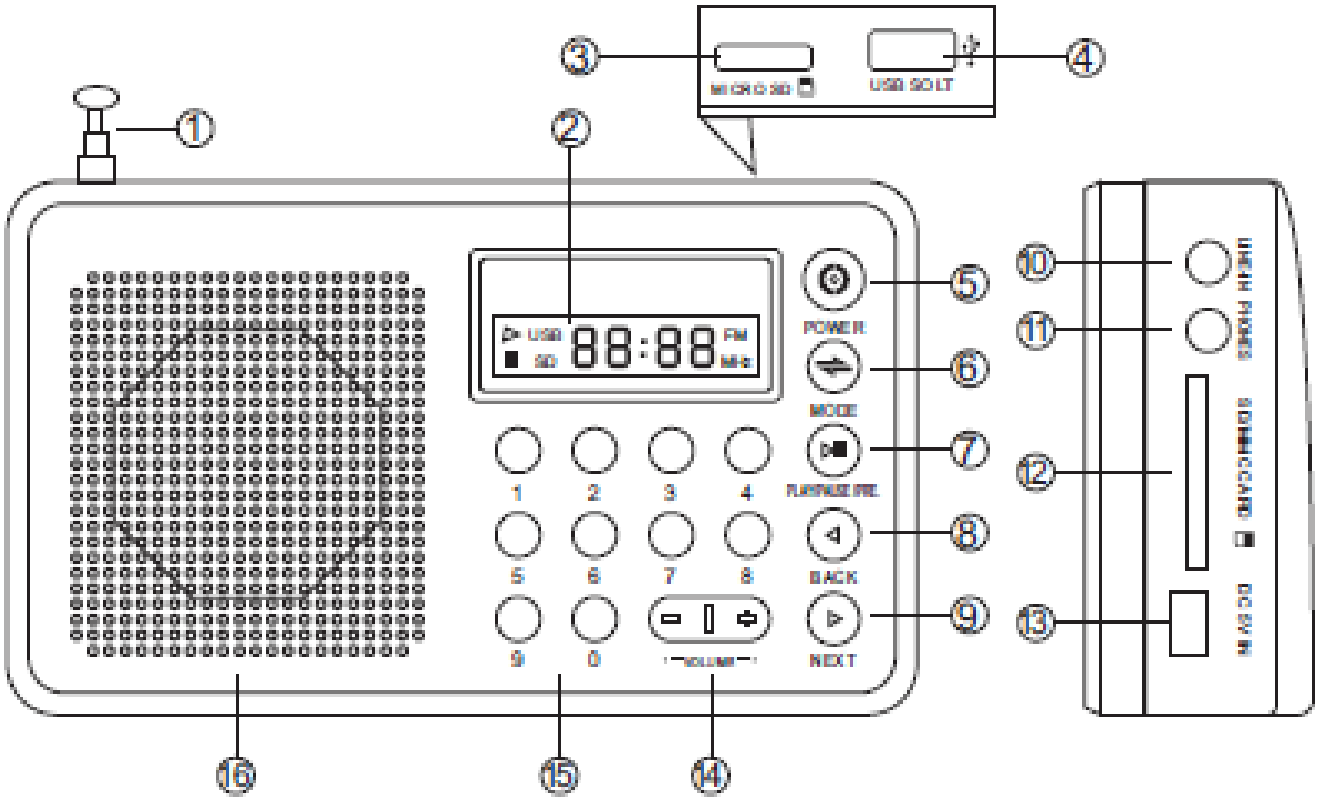

1. Antena telescópica
2. Pantalla
3. Conector de Tarjeta Micro SD
4. Puerto USB
5. Botón de encendido
6. Botón de modo
7. Play/Pausa
8. Anterior
9. Siguiente
10. Entrada de línea
11. Conector de audífonos
12. Conector de Tarjeta SD/MMC
13. Conector DC
14. Volumen
15. Botones numéricos
16. Parlante

IMPORTANTE

Con el fin de evitar el riesgo de choque eléctrico e incendio no exponga la unidad a la lluvia o humedad.

FUNCIÓN DE RADIO

1. Presione el botón MODO para ir al modo de radio.
2. Presione el botón Play/Pause de manera prolongada para buscar y guardar estaciones FM en el modo de radio.
3. Presione los botones anterior/siguiente para seleccionar las estaciones.
4. Ingrese 1-50 para acceder directamente a una estación radial con los botones digitales.
5. Ingrese 3 o 4 dígitos del valor de frecuencia FM con los botones digitales para sintonizar una estación radial conocida. Por ejemplo, FM 88.7MHz ingréselo como”887”, FM 105.2 ingreselo como “1052”.

FUNCIÓN DE USB/SD/MMC Y MICRO SD

1. Presione el botón MODO para cambiar entre los modos SD, Micro SD y USB cuando estén conectados estos dispositivos al mismo tiempo. Si sólo conecta uno, no es necesario utilizar el botón MODO.
2. Utilice el botón Play/Pause para iniciar y pausar la reproducción.
3. Utilice los botones anterior/siguiente para moverse a través de las pistas. Manténgalos presionados para adelantar o retroceder a alta velocidad.
4. Utilice los botones numéricos para introducir el número de la pista a la cual desea ir.

Nota: Si hay un dispositivo USB insertado, presione el botón de función para cambiar a SD. Si inserta una tarjeta SD, no podrá insertar una tarjeta micro SD al mismo tiempo.
La unidad soporta dispositivos de memoria USB/SD/MMC/Micro SD de hasta de 16GB.

FUNCIÓN DE ENTRADA DE LÍNEA

La unidad puede ser utilizada como amplificador de sonido a través de la entrada de línea.

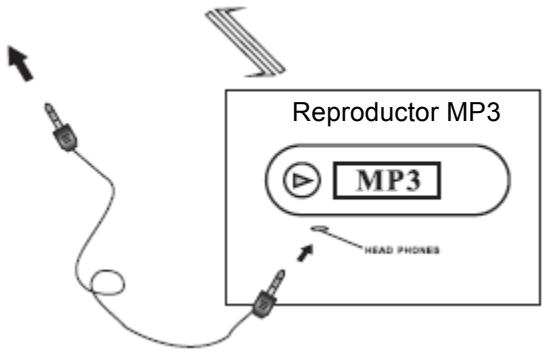

1. Seleccione la función Entrada de Línea.
2. Conecte la unidad exterior a través de un cable estéreo de 3.5mm.
3. Conecte el otro extremo del cable a la fuente de sonido, como por ejemplo, un reproductor MP3.
4. Ajuste el volumen de la fuente de sonido.
5. Para cambiar al modo de radio, sólo de desconectar el cable de entrada de línea.

ESPECIFICACIONES

Radio
Rango de frecuencia: 88-108MHz
Antena: FM – Antena telescópica

General
Parlantes: rango completo, 2 pulgadas, 4 ohm, 3W
Entrada de energía: DC 5V o 1 batería Li-ion recargable (BL-5C 3.7V) (4-6 horas de carga)
Potencia de salida: 1.8W
Potencia de entrada de adaptador: AC 100/240V - 60/50Hz